

2026

軟體說明

WO_50801_5 窗簾比例模組



「未來生活的理想解答」 SMART SPACE SOLUTION

探索 AI 技術、物聯網趨勢的同時，我們也追求永續，發展企業能源管理系統、健康管理與年長者監護系統，將新型態的生活方式，注入生活的每個環節。

瀚屋科技致力於打造一個以人為中心規劃的家園系統，讓其創造出來的情境符合使用需求，為日益自動化的設備更添人性的溫暖。





重置設備

上電後，圖中藍燈會持續亮著。
 長按影片中之按鍵，直到藍燈閃爍時會入配對模式，依照您的
 需求於 Matter 網關、ZHA，選擇一種方式配對。





1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示



根據使用方式需求
有不同的開關使用模式:

- 1: 自鎖 - 強電
- 0: 點動 - 遙控器

1. 點擊中下方 拉桿圖示 即可調整啟閉百分比
2. 點擊下方左方 OFF圖示 即可關閉窗簾
3. 點擊下方右方 ON圖示 即可開啟窗簾
- *4.窗簾正反向, 行程設定


設備使用方式

於設定的房間內尋找該設備，點擊設備圖示即可查看或控制該設備。






1. 點擊「我的家」
2. 挑選設備所在房間
3. 點擊設備圖示

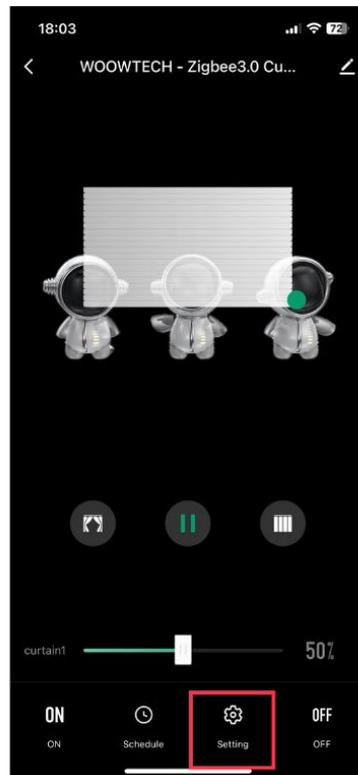

點擊齒輪圖示



點擊 Motor steering

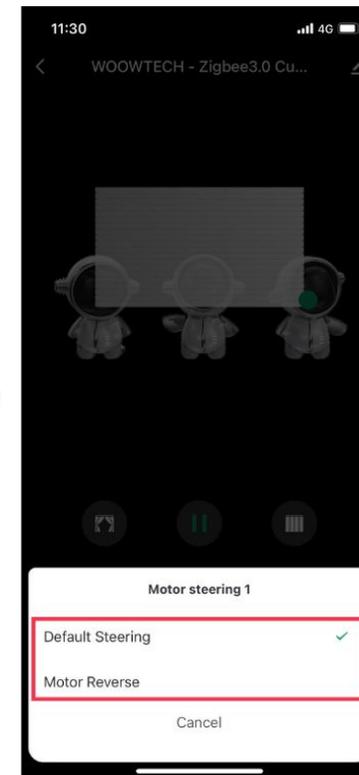


選擇運轉方向


改變運轉方向

若 APP 上顯示的運轉方向與實際運轉方向相反的話，請依照指示切換成正確的運轉方向。




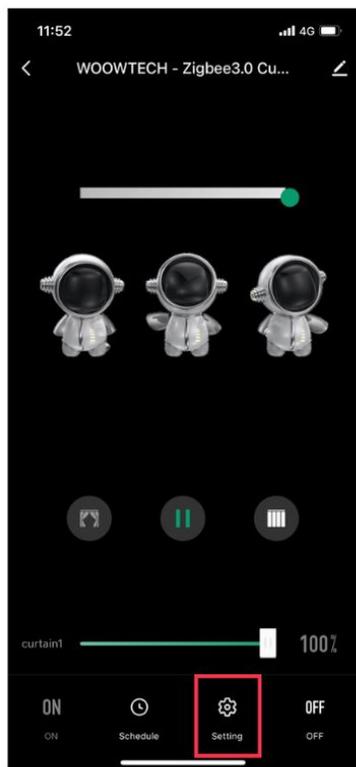


點擊齒輪圖示

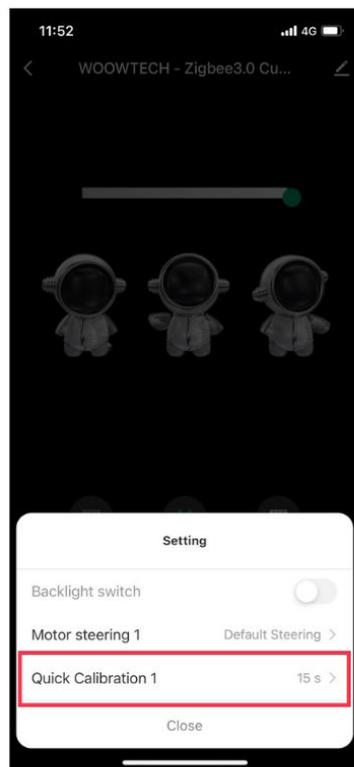

點擊
Quick Calibration

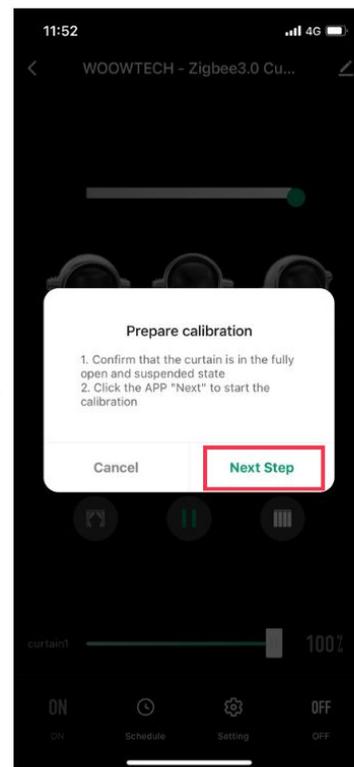

1. 確認窗簾已再全開狀態
2. 點擊「Next Step」

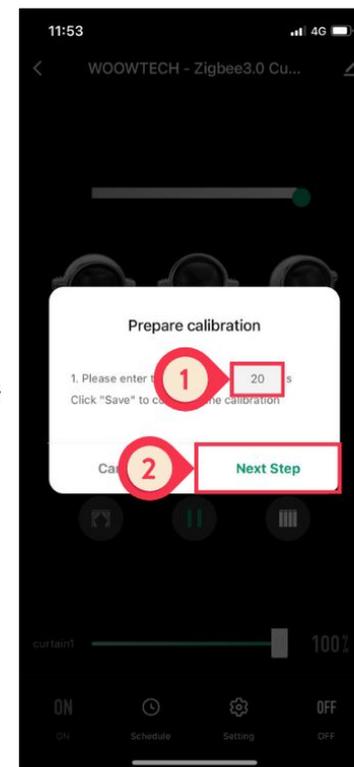

1. 輸入窗簾運轉秒數
2. 點擊「Next Step」

設定運轉秒數

依照指示設定窗簾運轉秒數，設定前請先將窗簾調整至全開狀態。

